


Anleitung zur Ablesung für den Stromverbrauch und für die Stromeinspeisung

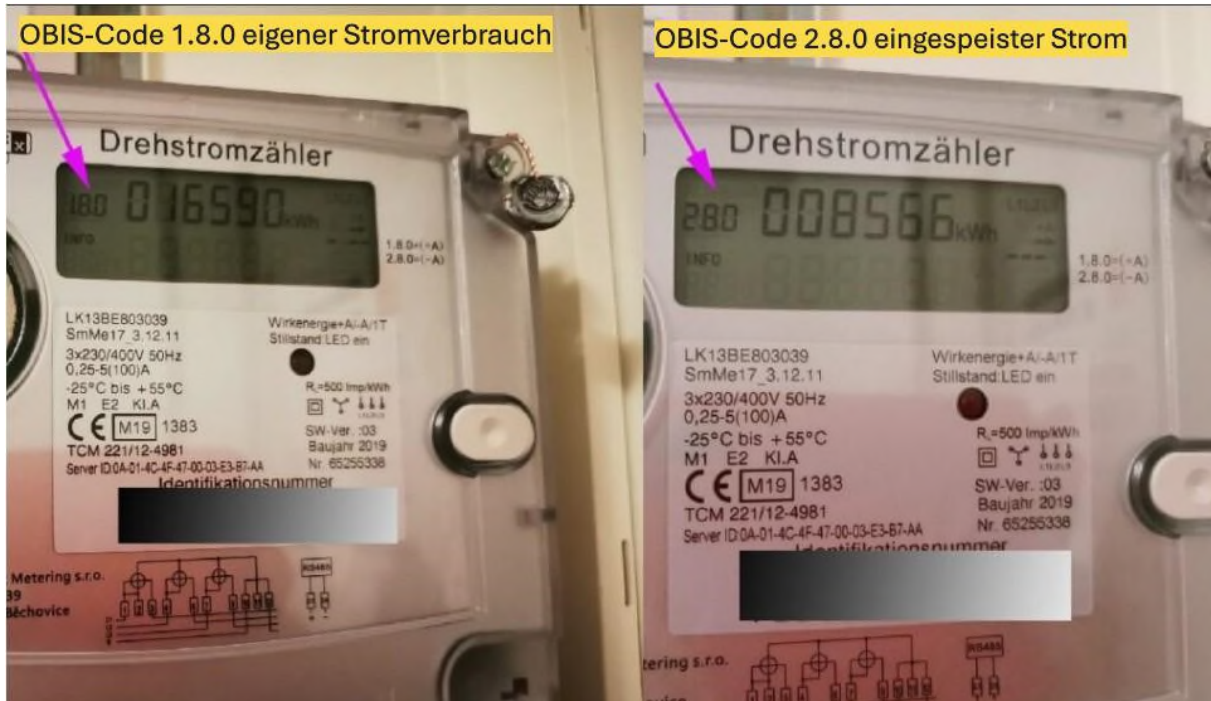

Auf dem Display Ihres Zählers sehen Sie 2 verschiedene Zählerstände.

Die Werte mit dem OBIS-Code 1.8.0 zeigen den Zählerstand Ihres Stromverbrauches.

Die Werte mit dem OBIS-Code 2.8.0 die Menge an Strom, die Sie eingespeist haben.

Diese wechseln im Display ca. alle 10 Sekunden.